

取扱説明書

近接丸吹エア静電自動ガン用ノズル

1 仕様

1.1 丸吹きノズルの役割

塗装機先端に取り付け、エアの力によって霧化およびパターン形成させる働きをもちます。

1.2 製品仕様

名称	静電丸吹きノズル
型式	HNP500
品番	15G2
静電印加時 最大パターン径	Φ50～100mm（スプレー距離 100mm時）
塗料噴出量	50～100ml/min
適応粘度	100mPa・s 以下（Ford#4 にて 30 秒以下）
最大エア消費量	400L/min
適応塗料	溶剤系ソリッド、クリヤ塗料


※メタリック塗装は一般的なスプレーガンで塗装した場合と比較し色目が変わることがあります。
また、塗料中の添加フレークの大きさにより詰まりが生じることがあります。

注記


塗料圧送装置および塗料レギュレータ、ガンについては各取扱説明書を参照ください。

2.1 取り付け方法

(1) エアガイドにノズル専用工具を使用し、ジェットを固定してください。

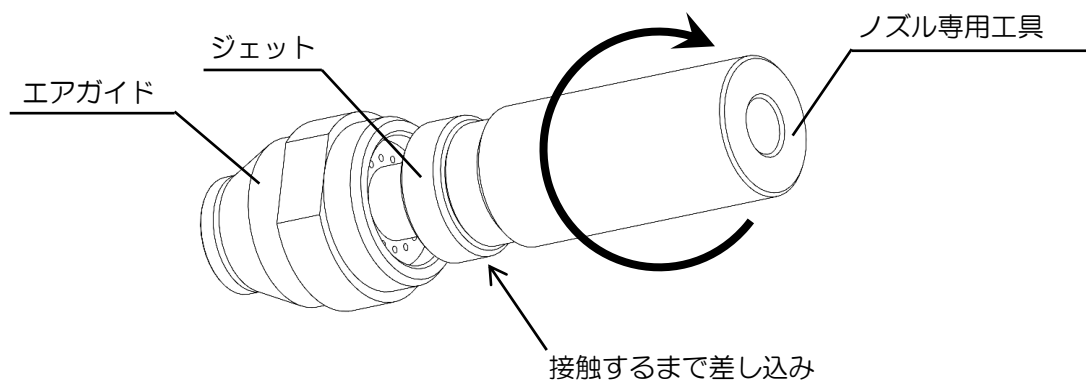


(2) ジェット中心穴に塗料ガイドを挿入し、塗料ガイドの後端から六角棒レンチ（HEX4）で取り付けてください。ノズル専用工具を使用して、ジェットのネジ緩みがないことを確認してください。

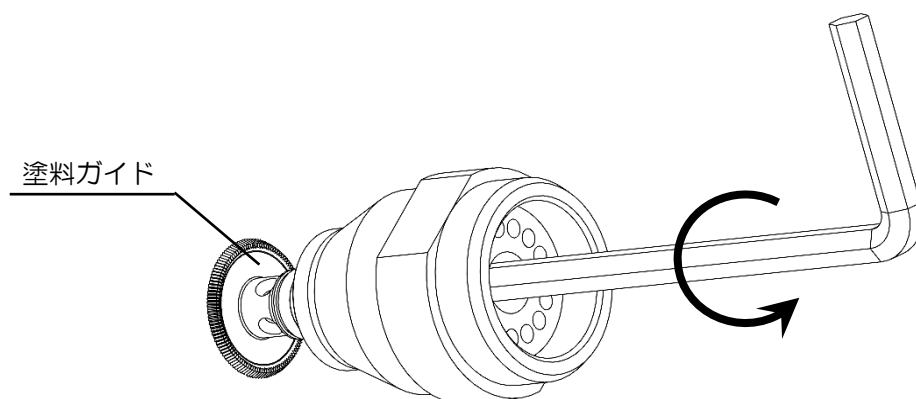**⚠ 注意**

取付け前に塗料ガイドとジェットの間に異物の付着が無いよう、十分に洗浄してください。
微粒化不良やパターン形成の不良になる可能性があります。

- (3) ノズル ASSY をガンボディに取付け、フロントナット内部のネジで締め付けて固定してください。
この際にフロントナットの O リングがシールするまで締め込んでください。
フロントナット締め込み具合の目安は下記寸法を参考にしてください。

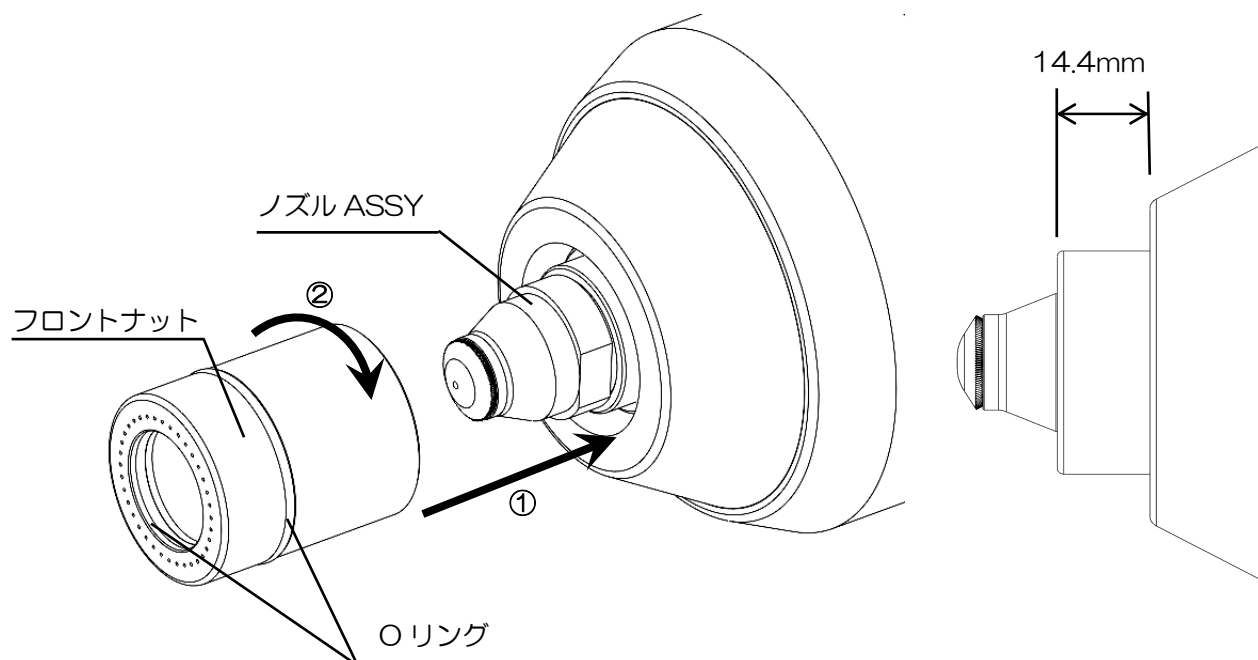

⚠ 注意

フロントナットを締め込み過ぎますと、フロントナットが破損する恐れがあります。

2.2 取り外し方法

ノズルおよびフロントナットを外す際には、取り付ける際と逆の手順で行ってください。

⚠ 注意

ノズルおよびフロントナットを取り外す際に、落下させると破損することがあります。
脱着には十分注意してください。

⚠ 注意



機器の破損に繋がる恐れがあります。
ノズル部品を長時間洗浄溶剤に浸すと変形する恐れがあります。
洗浄の際、真鍮等の金属ブラシを使用しますと樹脂製品のため、破損する恐れがあります。

3

構成部品について

HNP500

15G2

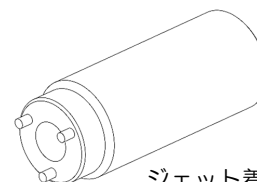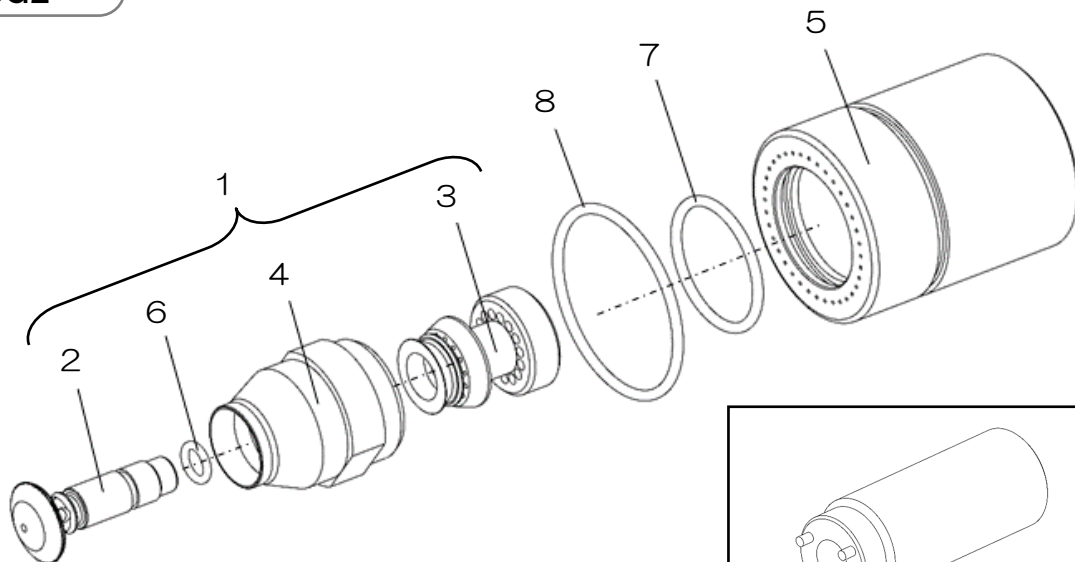

ジェット着脱工具

品番：35F8-001

※ノズルセット品番には含まれません

No	品番	品名	個数	備考
1	15G2-001	ノズル ASSY	1	
2	15G2-001-1	塗料ガイド 15	1	
3	15G2-001-2	ジェット 15	1	
4	15G2-001-3	エアガイド 15	1	

No	品番	品名	個数	備考
5	15G2-002	フロントナット	1	
6	130-9006	Oリング	1	
7	130-9024	Oリング	1	
8	130-9036	Oリング	1	

【保証内容について】

お買い上げ日から6か月、万が一故障が発生した場合、本保証書に記載の規定により無償修理いたします。

●保証規定

1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に基づいて、お客様が正常な状態のもとでご使用になり、万一保証期間内に故障した場合は、販売店、または当社営業所に修理をご依頼ください。
当社で点検・調査した後、その故障が材質・製造上の欠陥であると判明した場合は、無償にて故障箇所の修理または取り替えをさせていただきます。
なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けることがあります。
2. 本製品の故障またはその使用によって生じた本製品以外に及ぼす損害については、当社はその責任を負わないものとします。
3. 次のような場合には、保証期間中でも有償修理になります。
 - (1) 保証書のご提示がない場合。
 - (2) お客様による輸送、移動時の落下、衝撃等、お客様の取り扱いが適正でないために生じた故障、損傷の場合。
 - (3) お客様による改造、修理に起因する故障および損傷。
 - (4) 火災、塩害、ガス害、地震、落雷、および風水害、その他天災地変、あるいは異常電圧などの外部要因に起因する故障および損傷。
 - (5) 本製品に接続している当社以外の機器および交換した消耗品に起因する故障および損傷。
 - (6) 消耗品の交換・修理。
 - (7) 純正部品以外の部品が使用されている場合。
4. ご不明な場合は、お買い上げの販売店または当社営業所にご相談下さい。
5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管ください。

この保証書によってお客様の法律上の権利を制約するものではありません。

保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は販売店、または当社営業所にお問い合わせください。

【MEMO】

-
- 本機械を譲渡するときは、必ず機械に本書を添付して次の所有者に渡してください。
 - 本機械は、日本国内の法規に基づき製作されています。
- 本機械を日本国以外で使用するときは、その国の安全規格を遵守する必要があります。
-

令和 8年 5月18日 第2版

旭サナック株式会社

本社
愛知県尾張旭市旭前町新田洞 5050 番地 〒488-0852
TEL 0561-53-1213 FAX 0561-54-8847

URL : www.sunac.co.jp
E-mail : sunac_c@sunac.co.jp



営業所一覧

令和 8年 5月18日 第2版